



# INSTRUCTION

## OFF-ROAD FRONT RACK

2017.03.24B

越野前貨架

S/N : 196 210 188

適用機型：GOGORO(2015~)

零件：

貨架\*1

短轉接座(2)\*1

長轉接座(3)\*1

面板橡膠飾環(1)\*2

強力磁鐵(8)\*1


磁鐵飾蓋(7)\*1

墊片(5)\*1

固定螺絲-大(3)\*1

固定螺絲-小(6)\*1

贈品: 彈性繩及收納袋

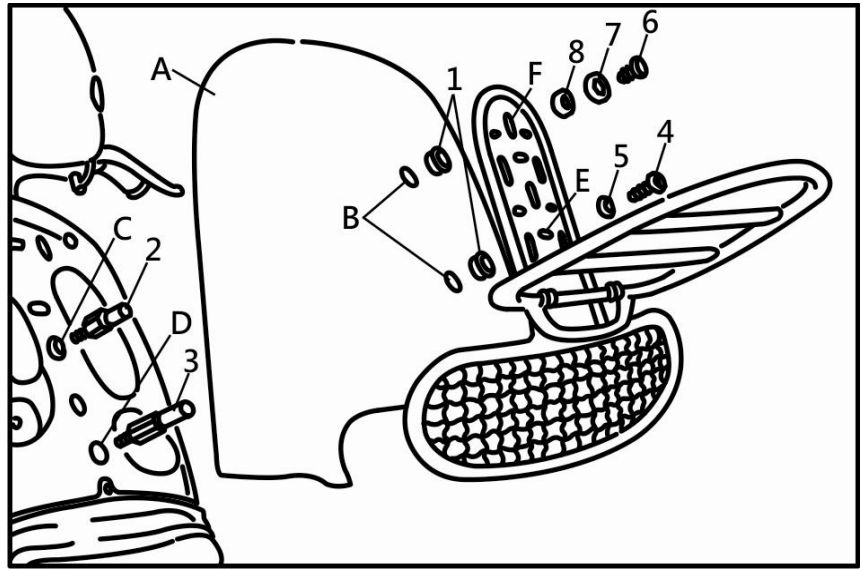

OFF-ROAD FRONT RACK

### ⚠ 注意

\*改裝、非標準安裝或安裝於非專用機型，  
將會失去產品保固服務。  
詳細保固政策請參考[www.fass.com.tw](http://www.fass.com.tw)

### ⚠ 注意

\*安裝前請先檢查產品外觀，如發現瑕疵，  
請勿安裝，並立即與我們聯絡。  
[service@fass.com.tw](mailto:service@fass.com.tw)

### 🔧 安裝

- 1.取下面板(A)。
- 2.使用隨貨附上的定位樣版在面板背面作記號。  
(注意樣板方向-請參考樣板上標示)
- 3.鑽兩個直徑20MM的圓孔(B)。
- 4.將兩個橡膠環(1)分別裝在上下圓孔上。  
(橡膠脫模面可能有缺口或毛邊應朝向面板內側)
- 5.將短轉接座(2)鎖入上方預留孔(C)扭力值:8N-m  
長轉接座(3)鎖入下方預留孔(D)扭力值:20N-m)
- 6.使面板上的圓孔對準轉接座後，將面板蓋回。
- 7.將貨架支架中央下方的橫孔(E)對準下轉接座(3)  
用大螺絲(4)穿過墊片(5)鎖上(先不要鎖緊)

- 8.將支架中央上方的直孔(F)對準上轉接座(2)使  
小螺絲(6)穿過磁鐵飾蓋(7)及磁鐵(8)後鎖上。  
(先不要鎖緊)  
(注意:磁鐵飾蓋及磁鐵上的錐形孔須朝上)
- 9.調整貨架及燈罩置中後，將上下螺絲旋緊。  
上:小螺絲(建議扭力值: 6N-m)  
下:大螺絲(建議扭力值: 18N-m)

### ⚙ 保養

\*以乾淨軟布及清水擦拭表面，  
特別髒汙可搭配中性清潔劑輕拭。

### ⚠ 注意

- \*裝載時請使用隨貨附贈之彈性繩妥善網綁固定，  
以免掉落發生危險。
- \*貨架兩側可能因壓迫或是衝擊導致前面板損傷
- \*載重限制: 3kg。
- \*使用強酸/鹼清潔劑將會損壞表面塗裝。
- \*表面可能會因碰撞，天候酸雨等加速產生鏽蝕  
亦可能因載重時所產生之摩擦加速產生鏽蝕，  
此為產品正常現象，外觀使用後不在保固範圍內