



INSTRUCTION


TORPEDO GRIPS

2019.0318C

魚雷造型握把
S/N : 196 120 1**

適用機型：GOGORO(2015~)

零件：
油門握把及握把蓋*1
左握把及握把蓋*1
倒車旋鈕*1
膨脹螺絲組及厚薄墊片*1

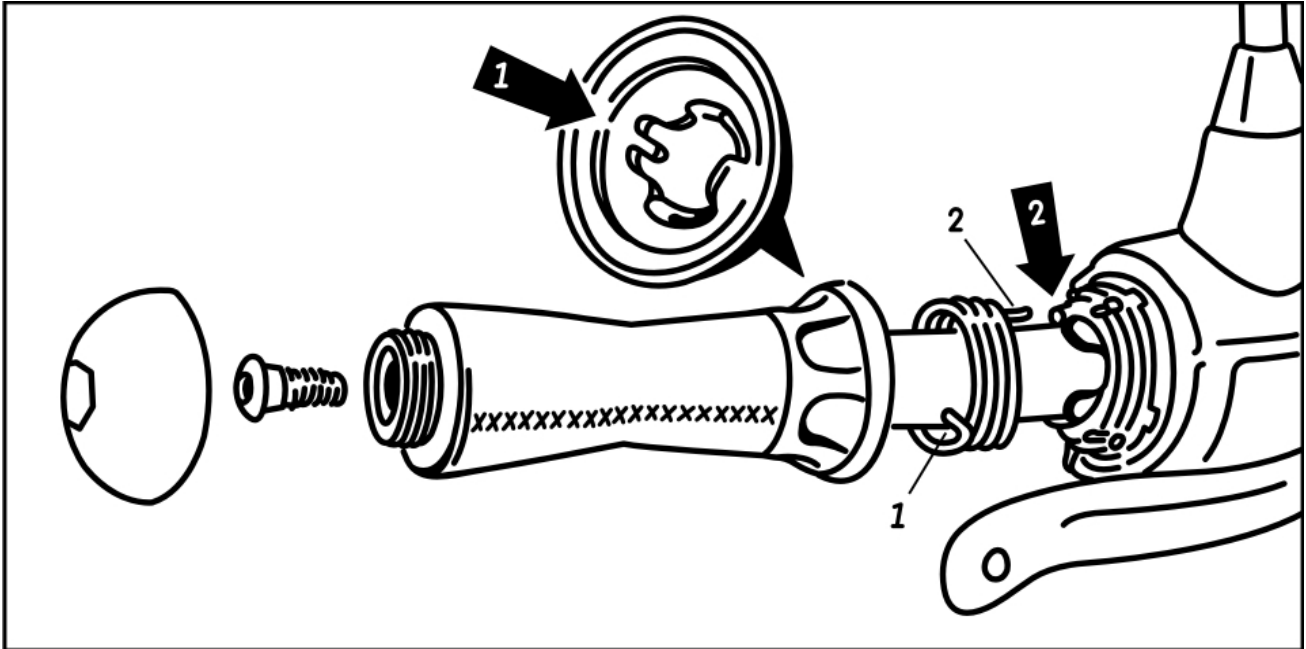

TORPEDO GRIP - RIGHT

⚠ 注意

*改裝、非標準安裝或安裝於非專用機型，
將會失去產品保固服務。
詳細保固政策請參考www.fass.com.tw

⚠ 注意

*安裝前請先檢查產品外觀，如發現瑕疵，
請勿安裝，並立即與我們聯絡。
service@fass.com.tw

🔧 安裝

油門握把(右):

1. 架起中柱並關閉電源。
2. 將原廠握把拆下(含塑膠內管)。
3. 將鋁管均勻塗上專用減噪油脂。
4. 將油門彈簧末端對準握把內側凹槽(1)卡入。
5. 將油門彈簧插銷對準(2)孔位插入，此時油門彈簧兩側分別就(1)(2)定位，但握把尚未定位。

6. 保持彈簧兩端定位，朝加速方向將握把旋轉，將握把往龍頭方向推入到底，此時縫線應朝向下及煞車拉柄之間的角度。
7. 保持握把位置，朝加速方向旋轉，此時應有適當的回彈力道(若無則代表彈簧未就定位，請重覆2~4步驟)。
8. 保持握把位置，使用原車上的握把固定螺絲對準手把鋁管孔位鎖緊(建議扭力值: 20N-m)。
9. 啟動電源並測試油門作動正常。
10. 關閉電源後蓋上握把蓋並旋緊。

⚠ 注意


*僅能使用FASS專用減噪油脂，每次拆裝
均需再次上油以維持最佳性能。
*不當安裝可能會影響行車安全，如果沒有十足
把握，請尋求專業人員協助或洽各服務門市。
門市資訊請上www.fass.com.tw



INSTRUCTION

TORPEDO GRIPS

2016.10.25A

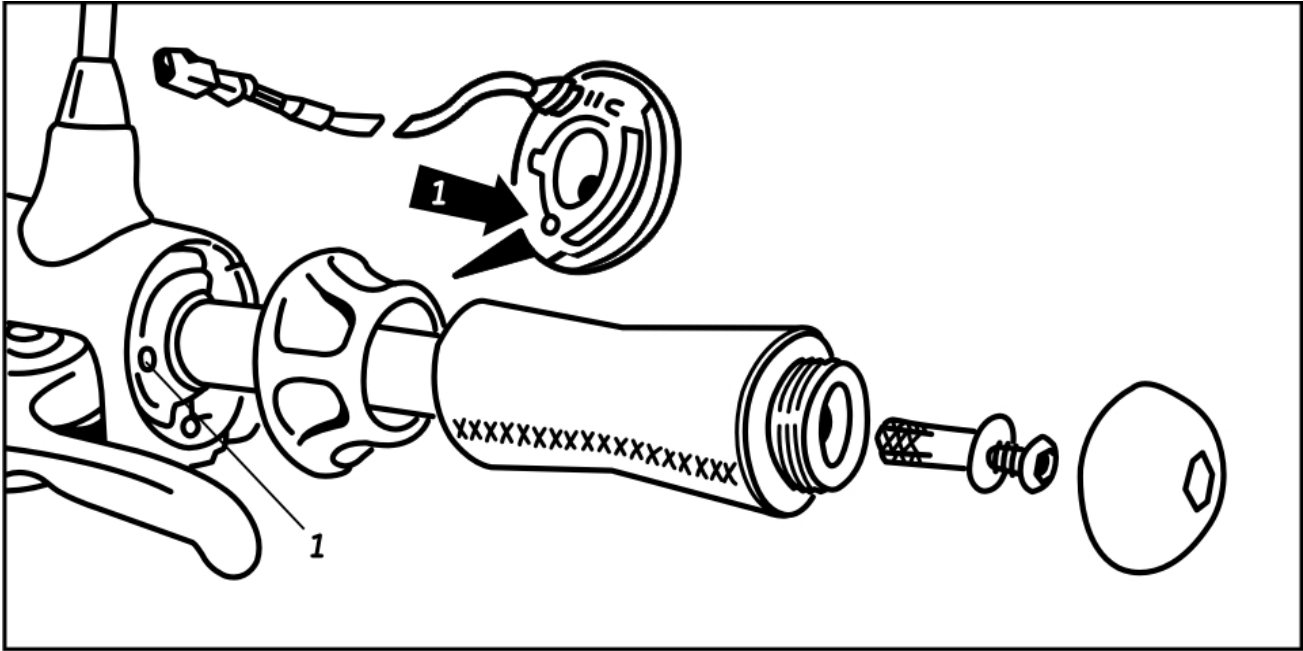

TORPEDO GRIP - LEFT

安裝

左握把及倒車旋鈕:

1. 架起中柱並關閉電源。
2. 將原廠握把及旋鈕拆下。
3. 使倒車旋鈕對準(1)孔位，使用原廠螺絲鎖上將其固定(建議扭力值: 1.5N-m切勿過度旋緊)。
4. 將倒車訊號線插回原廠訊號插殼。
5. 啟動電源並測試倒車功能正常。
6. 關閉電源。
7. 將膨脹螺絲稍稍旋緊膨脹，使其可以敲入手把鋁管末端內孔，同時可以鎖緊而不會旋轉。
8. 將螺絲及厚墊片卸下，將本體完全敲入鋁管。(末端與六角螺帽齊平)
9. 把螺絲及厚墊片裝上本體，鎖緊後再拆下。(建議扭力值: 20N-m)此時膨脹螺絲應完全固定在鋁管內不會旋轉。
10. 利用握把內側18角型孔位，選擇皮革縫線最接近與右手握把對稱的角度，將握把插入。
11. 使螺絲穿過厚墊片後鎖緊(扭力值: 12N-m)。此時握把應牢牢固定，如有間隙應更換為隨貨附上的薄墊片，重覆此步驟即可。

12. 啟動電源並測試倒車功能正常。
13. 關閉電源後蓋上握把蓋並旋緊。

注意

*不當安裝可能會影響行車安全，如果沒有十足把握，請尋求專業人員協助或洽各服務門市。門市資訊請上www.fass.com.tw

保養

- *以乾淨軟布及清水擦拭表面-特別髒汙可搭配中性清潔劑輕拭。
- *真皮材質經使用後會產生自然變化-可依各人喜好使用皮革乳液適度保養，遇水後自然風乾即可，避免長時間曝曬。

注意

*使用強酸/鹼清潔劑將會損壞表面塗裝。