



INSTRUCTION


TORPEDO GRIPS - 2

2017.10.14A

魚雷造型握把-2
S/N : 197 120 1XX

適用機型：GOGORO2(2017~)

零件：
油門握把(含油門線座)及握把蓋*1
左握把及握把蓋*1
專用迫緊螺絲組*1

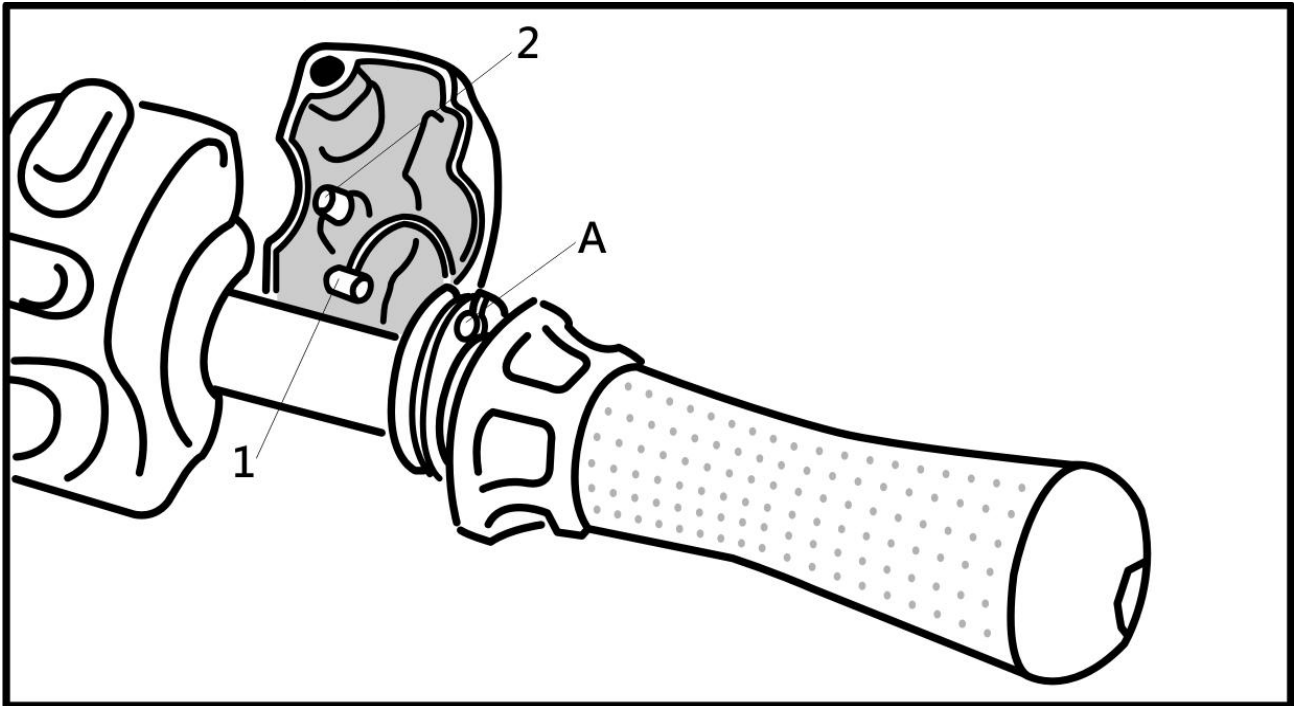

TORPEDO GRIP - 2 (RIGHT)

⚠ 注意

*改裝、非標準安裝或安裝於非專用機型，
將會失去產品保固服務。
詳細保固政策請參考www.fass.com.tw

⚠ 注意

*安裝前請先檢查產品外觀，如發現瑕疵，
請勿安裝，並立即與我們聯絡。
service@fass.com.tw

🔧 安裝

油門握把(右):

1. 架起中柱並關閉電源。
2. 將龍頭外殼卸下。
3. 將右手把開關本體前後拆開。
4. 將油門線端子脫開後將原車右握把總成取下。
5. 將新握把插入車把，並將油門線端子(1)置入油門線座缺口(A)，將油門線順好。

6. 將油門線座轉至適當角度後置入右開關下殼調整位置使定位梢(2)對準車把上之定位孔將上殼關上並鎖緊。
7. 將握把朝加速方向旋轉，此時應有適當的回彈力道，端子蓋上的LOGO應接近水平。(若無則代表角度不正確，請重覆5~6步驟)。
8. 按照拆卸的步驟將龍頭外殼裝回。
9. 啟動電源並測試油門作動正常。
10. 關閉電源。

⚠ 注意


*油門線及線座適度上油潤滑可增進手感
並延長油門線使用壽命。
*不當安裝可能會影響行車安全，如果沒有十足把握，請尋求專業人員協助或洽各服務門市。
門市資訊請上www.fass.com.tw



INSTRUCTION

TORPEDO GRIPS -2

2017.10.14A

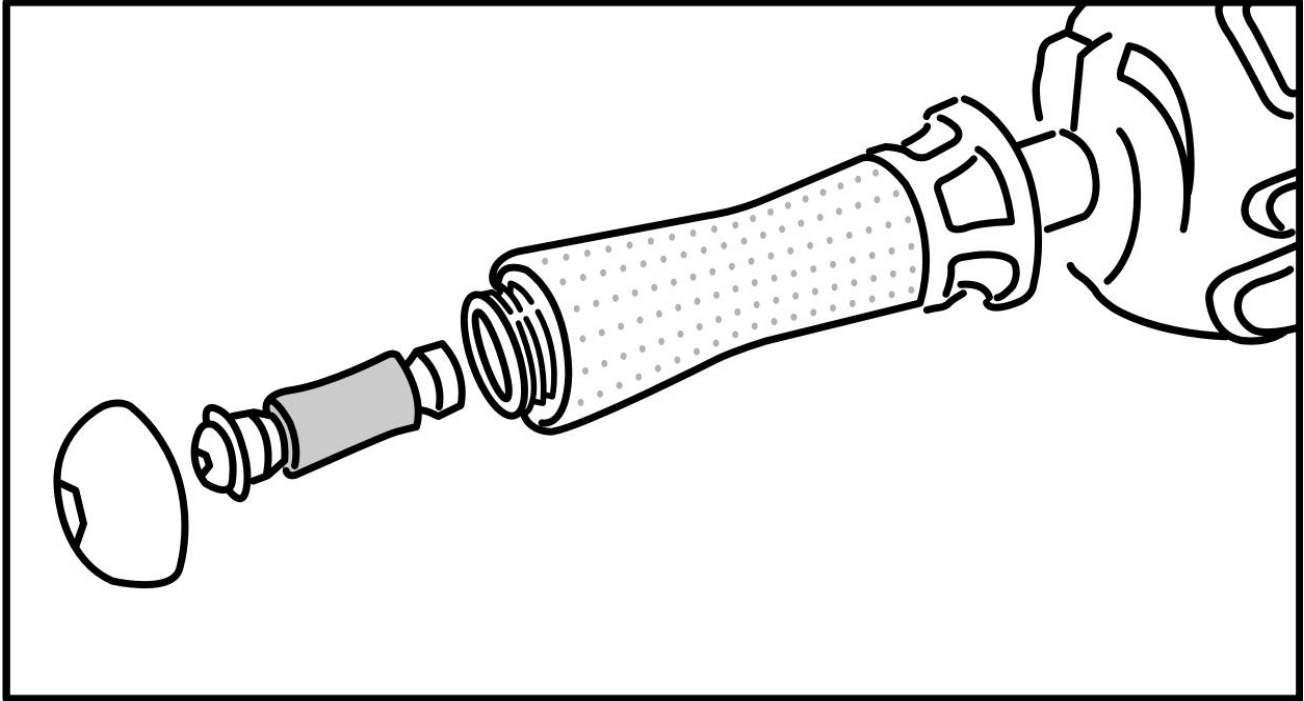

TORPEDO GRIP - 2 (LEFT)

🔧 安裝

左握把:

1. 架起中柱並關閉電源。
2. 將原廠握把拆下。
3. 將車把上之殘膠去除乾淨。
4. 將迫緊螺絲稍稍旋緊膨脹，使其可以敲入車把末端內孔，同時可以鎖緊而不會旋轉。
5. 將迫緊螺絲組敲進車把管內後鎖緊，此時墊片應緊貼車把末端。
6. 把螺絲及墊片卸下。
7. 將左握把插入後，使用墊片及螺絲鎖上車把，調整握把使LOGO轉正後鎖緊(扭力值:20N-m)
8. 鎖緊後握把底部與左把手開關間隙應小於2mm 如間隙過大表示迫緊螺絲未完全埋入車把，請將握把取下後重複4~7步驟。

⚠️ 注意

*不當安裝可能會影響行車安全，如果沒有十足把握，請尋求專業人員協助或洽各服務門市。門市資訊請上www.fass.com.tw

⚙️ 保養

*以乾淨軟布及清水擦拭表面-特別髒汙可搭配中性清潔劑輕拭。
*真皮材質經使用後會產生自然變化-可依各人喜好使用皮革乳液適度保養，遇水後自然風乾即可，避免長時間曝曬。

⚠️ 注意

*使用強酸/鹼清潔劑將會損壞表面塗裝。