




INSTRUCTION

TORPEDO GRIPS LITE

2021.07.07A

輕量魚雷矽膠握把
S/N : 197 121 188
適用機型 : GOGORO2(2017~) / GOGORO3
/ VIVA MIX/ Ai-1/ EC-05

零件：
油門握把(含油門線座)
左握把

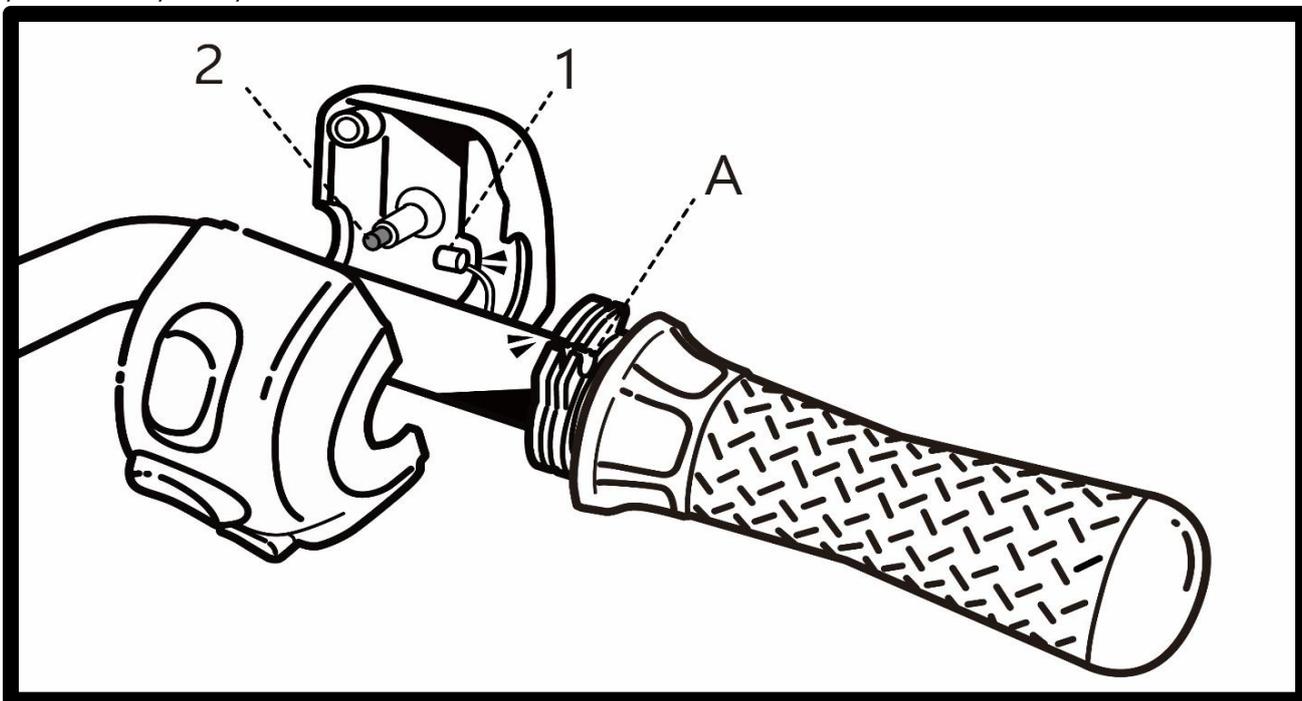

TORPEDO GRIPS LITE (RIGHT)

⚠ 注意

*改裝、非標準安裝或安裝於非專用機型，
將會失去產品保固服務。
詳細保固政策請參考www.fass.com.tw

⚠ 注意

*安裝前請先檢查產品外觀，如發現瑕疵，
請勿安裝，並立即與我們聯絡。
service@fass.com.tw

🔧 安裝

油門握把(右):

1. 架起中柱並關閉電源。
2. 將龍頭外殼卸下。
3. 將右手把開關本體前後拆開。
4. 將油門線端子脫開後將原車右握把總成取下。
5. 將新握把插入車把，並將油門線端子(1)置入油門線座缺口(A)，將油門線順好。

6. 將油門線座轉至適當角度後置入右開關下殼調整位置使定位梢(2)對準車把上之定位孔將上殼關上並鎖緊。
7. 將握把朝加速方向旋轉，此時應有適當的回彈力道。
(若無則代表角度不正確，請重覆5~6步驟)。
8. 按照拆卸的步驟將龍頭外殼裝回。
9. 啟動電源並測試油門作動正常。
10. 關閉電源。

⚠ 注意


- *油門線及線座適度上油潤滑可增進手感並延長油門線使用壽命。
- *不當安裝可能會影響行車安全，如果沒有十足把握，請尋求專業人員協助或洽各服務門市。



INSTRUCTION

TORPEDO GRIPS LITE

2021.07.07A

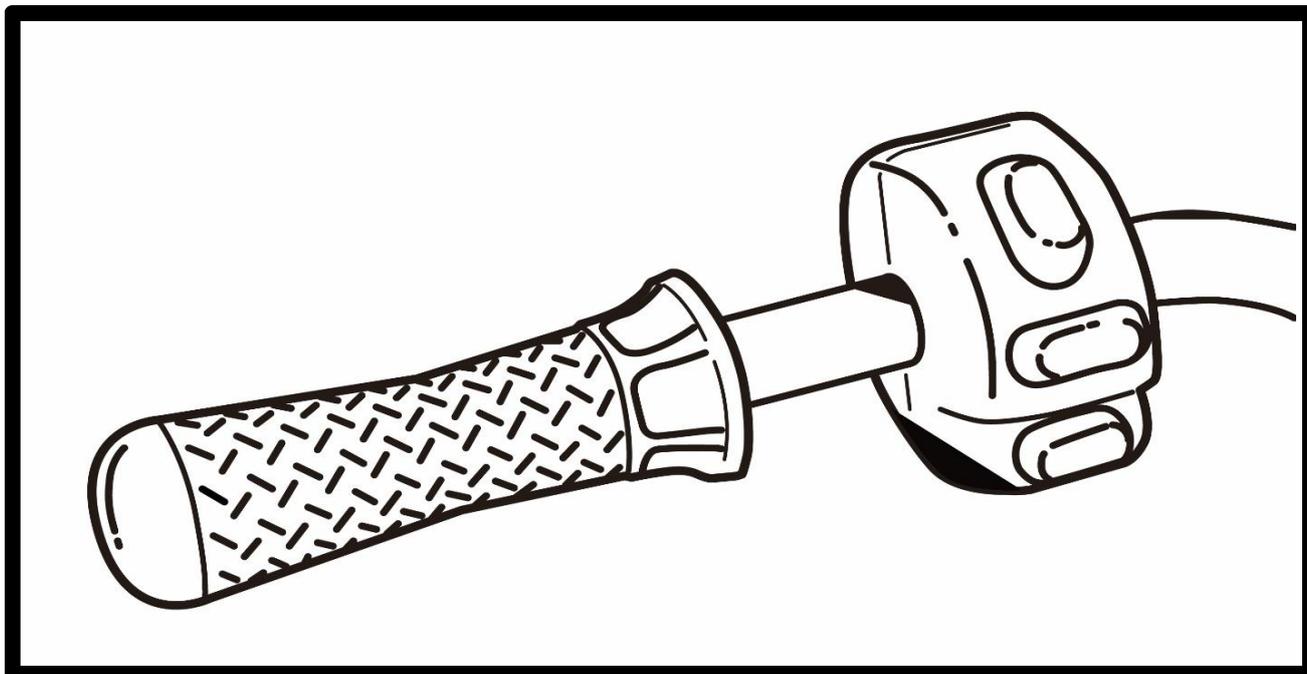

TORPEDO GRIPS LITE (LEFT)

🔧 安裝

左握把:

1. 架起中柱並關閉電源。
2. 將原廠握把拆下。
3. 將車把上之殘膠去除乾淨。
4. 將左握把套上車把後推至底，可搭配氣槍以方便作業。

⚠️ 注意

*不當安裝可能會影響行車安全，如果沒有十足把握，請尋求專業人員協助或洽各服務門市。

⚙️ 保養

*以乾淨軟布及清水擦拭表面-
特別髒汙可搭配中性清潔劑輕拭。

⚠️ 注意

*使用強酸/鹼清潔劑將會造成表面損壞。