



INSTRUCTION

THE TOMHAWK FORGED SWINGARM

2025.06.01 A

戰斧鍛造後搖臂

P/N : 121 540 088 黑

121 540 095 銀

gogoro 原廠料號: GA462-DU0-00TW

適用車款：GOGORO PULSE

選用配件：土除固定支架

(另售) 皮帶蓋固定支架

⚠ 注意

*改裝、非標準安裝或安裝於非專用機型，將會失去產品保固服務。


詳細保固政策請參考www.fass.com.tw

*安裝前請先檢查產品外觀，如發現瑕疵，請勿安裝，並立即與我們聯絡。



service@fass.com.tw

*清潔保養可使用一般中性清潔劑清洗，勿使用強酸性或強鹼性清潔劑。


*安裝時請務必參照說明書指示之扭力鎖附，以確保零件固定無脫落之虞。

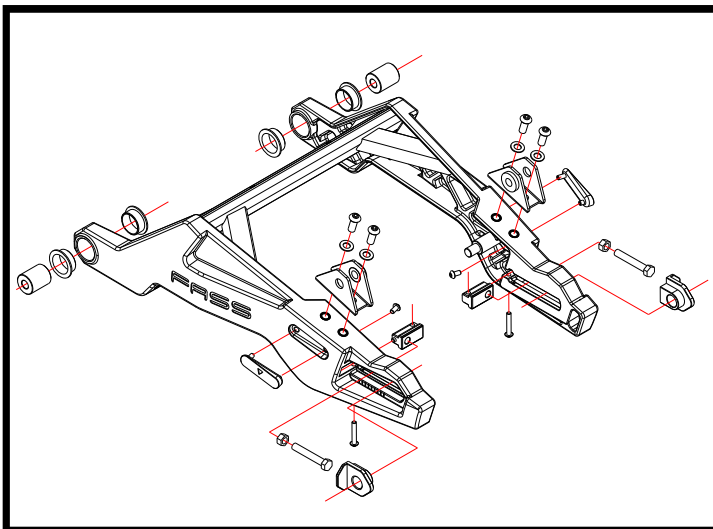


零件：

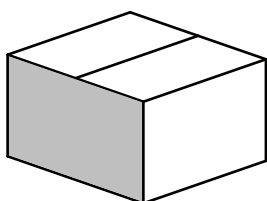


搖臂本體
Swing arm
x 1



右輪軸滑塊
Slider R
x 1




左輪軸滑塊
Slider L
x 1



避震器座
Suspension Mount
x 2



間隔管
Collar
x 2



左飾蓋
Cover L
x 1



右飾蓋
Cover R
x 1



調整螺絲固定座
M8x1.25
x 2



法蘭軸承
Bearing
x 4



調整螺絲
M8x1.25x60mm
x 2



調整螺母
M8x1.25
x 2



避震座螺絲
M8x1.25x30mm
x 2



墊片
16-8.5-1mm
x 2




固定座螺絲
M5x0.8x30mm
x 2




飾蓋螺絲
M5x0.8x10mm
x 2


Step 1. 將間隔管置入軸承後，搖臂鎖上車架安裝位置。

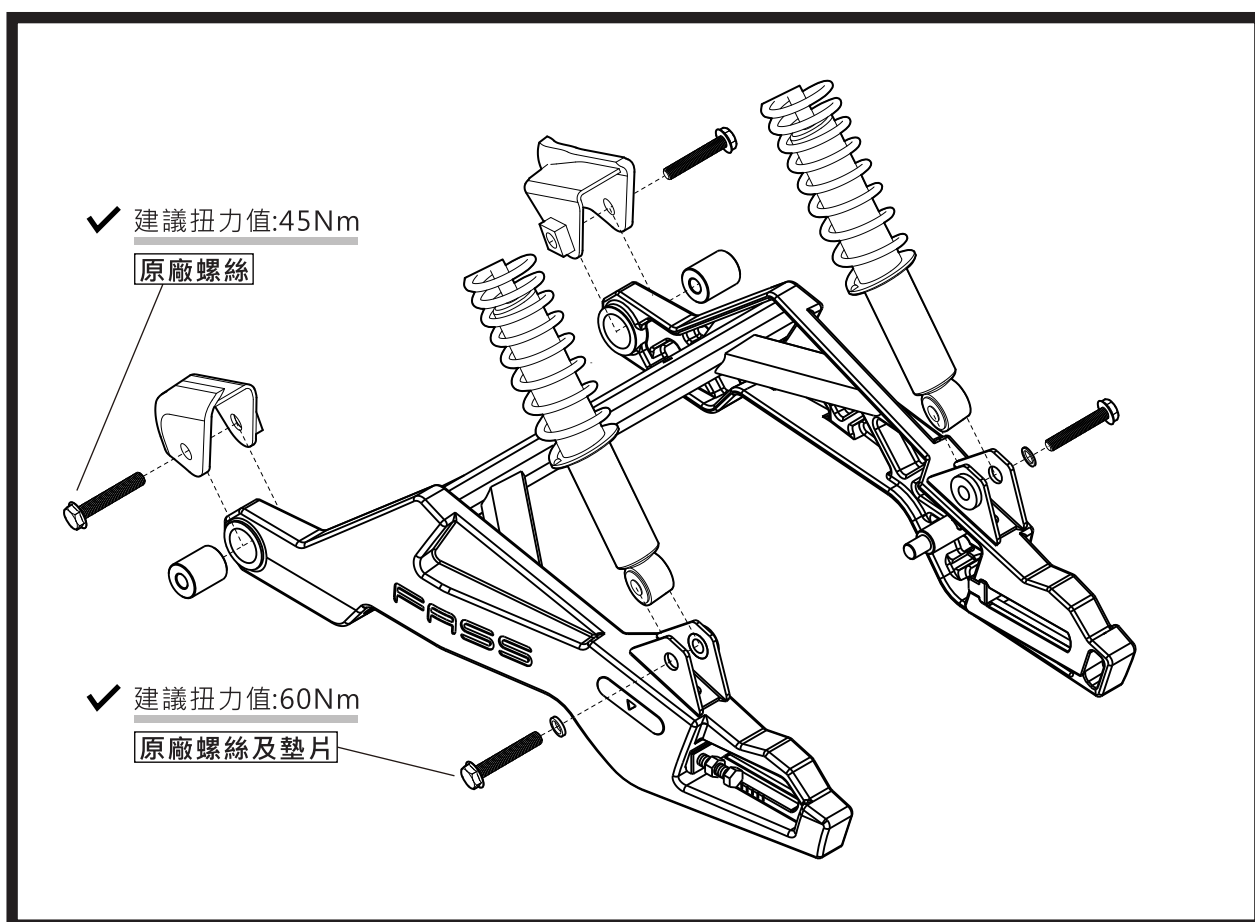

Step 2. 裝上後輪及卡鉗座後，調整皮帶張力及輪軸置中。

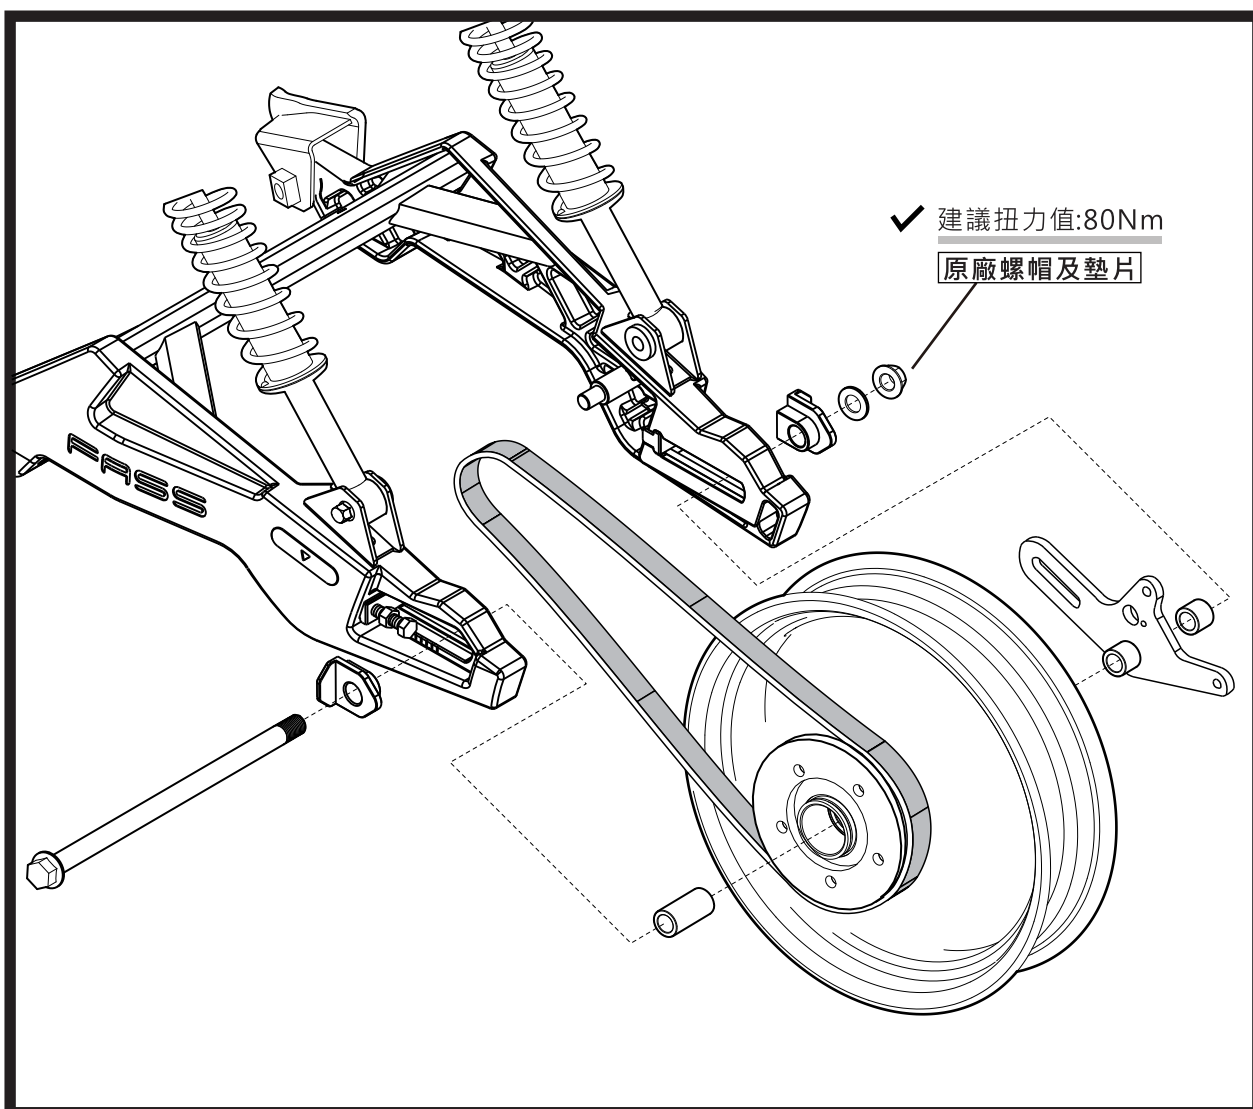

Step 3. 將調整螺絲抵緊滑塊，並將固定螺帽鎖緊。

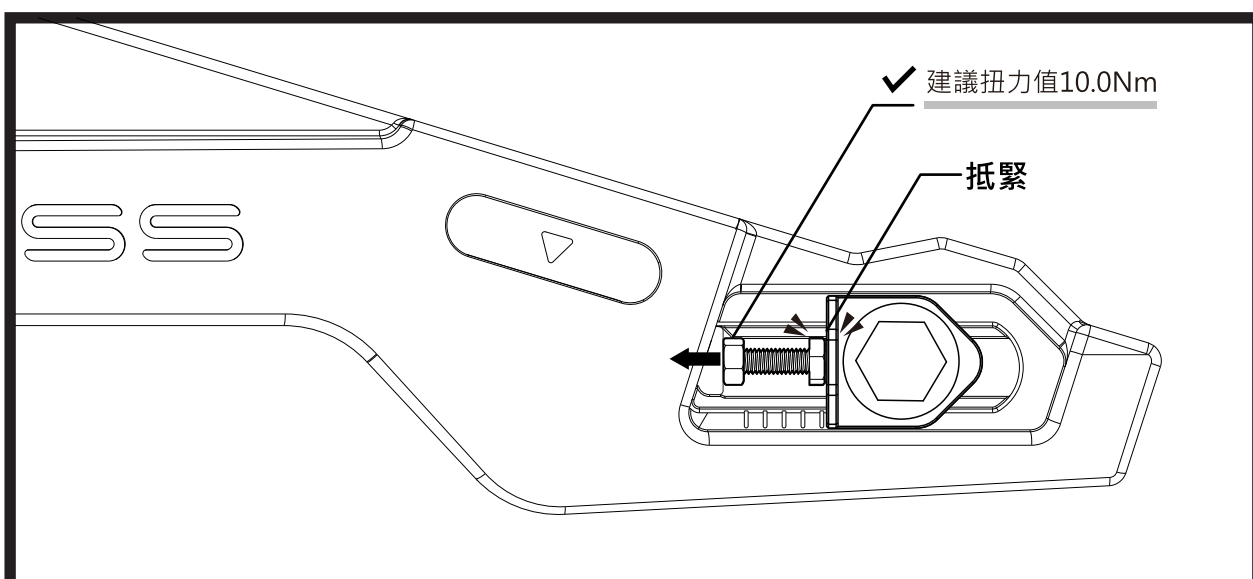



INSTRUCTION

THE TOMHAWK FORGED SWINGARM

2025.06.01 A

土除固定支架-PULSE

P/N : 121 540 288

gogoro 原廠料號: GA462-DU0-20TW

適用車款：GOGORO PULSE

搭配零件：戰斧鍛造後搖臂

(另售) PULSE 原廠後土除

⚠ 注意

*改裝、非標準安裝或安裝於非專用機型，將會失去產品保固服務。

詳細保固政策請參考www.fass.com.tw


*安裝前請先檢查產品外觀，如發現瑕疵，請勿安裝，並立即與我們聯絡。

service@fass.com.tw


*清潔保養可使用一般中性清潔劑清洗，勿使用強酸性或強鹼性清潔劑。

*安裝時請務必參照說明書指示之扭力鎖附，以確保零件固定無脫落之虞。

零件：



前固定座
Front Rack
x 1



側固定座
Side Rack
x 2



凸墊片
M6
x 4



前固定座螺絲
M6x1.0x10mm
x 2




側固定座螺絲
M6x1.0x25mm
x 4




平墊片
13-6.5x1mm
x 4

Step 1. 前固定座鎖上後，將左右飾蓋拆除後連同螺絲一同妥善保管。

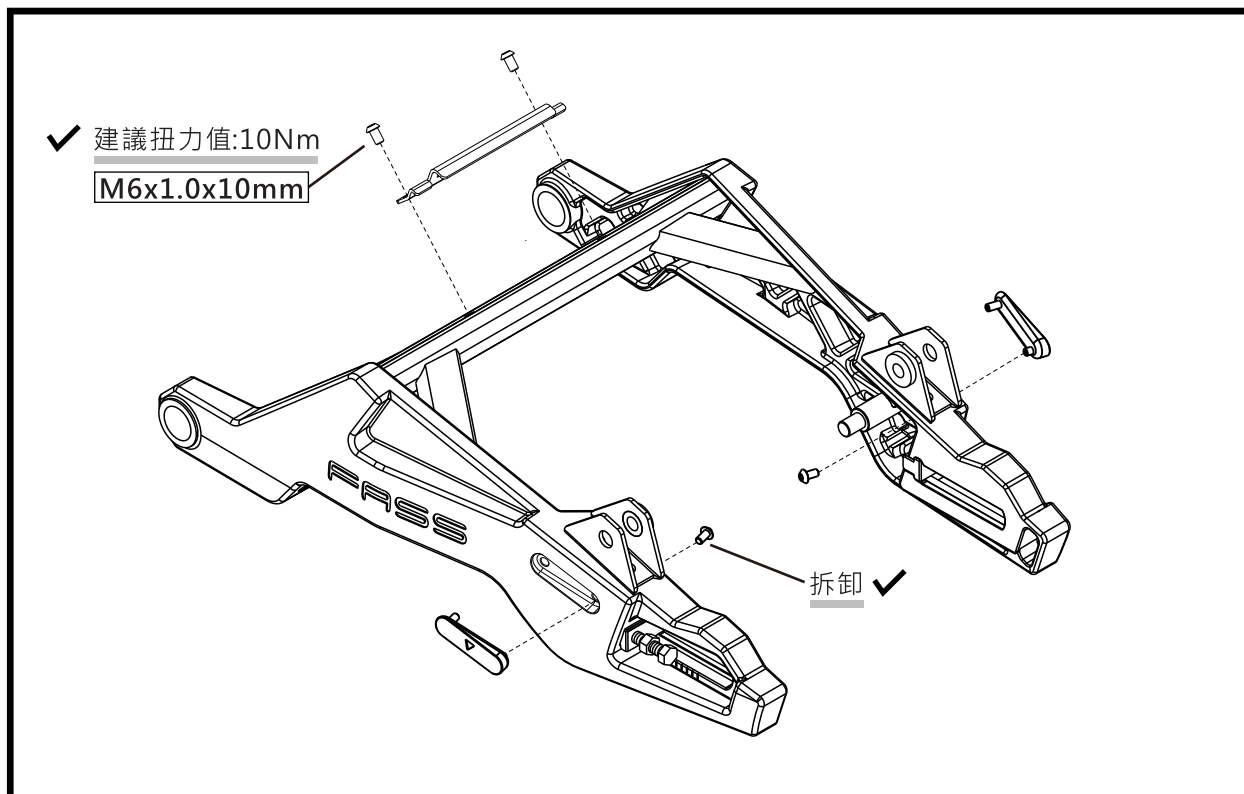

Step 1. 將土除前端確實扣入後，使用左右固定座及螺絲墊片將兩側鎖上。

*注意平墊片及凸墊片的安裝順序。

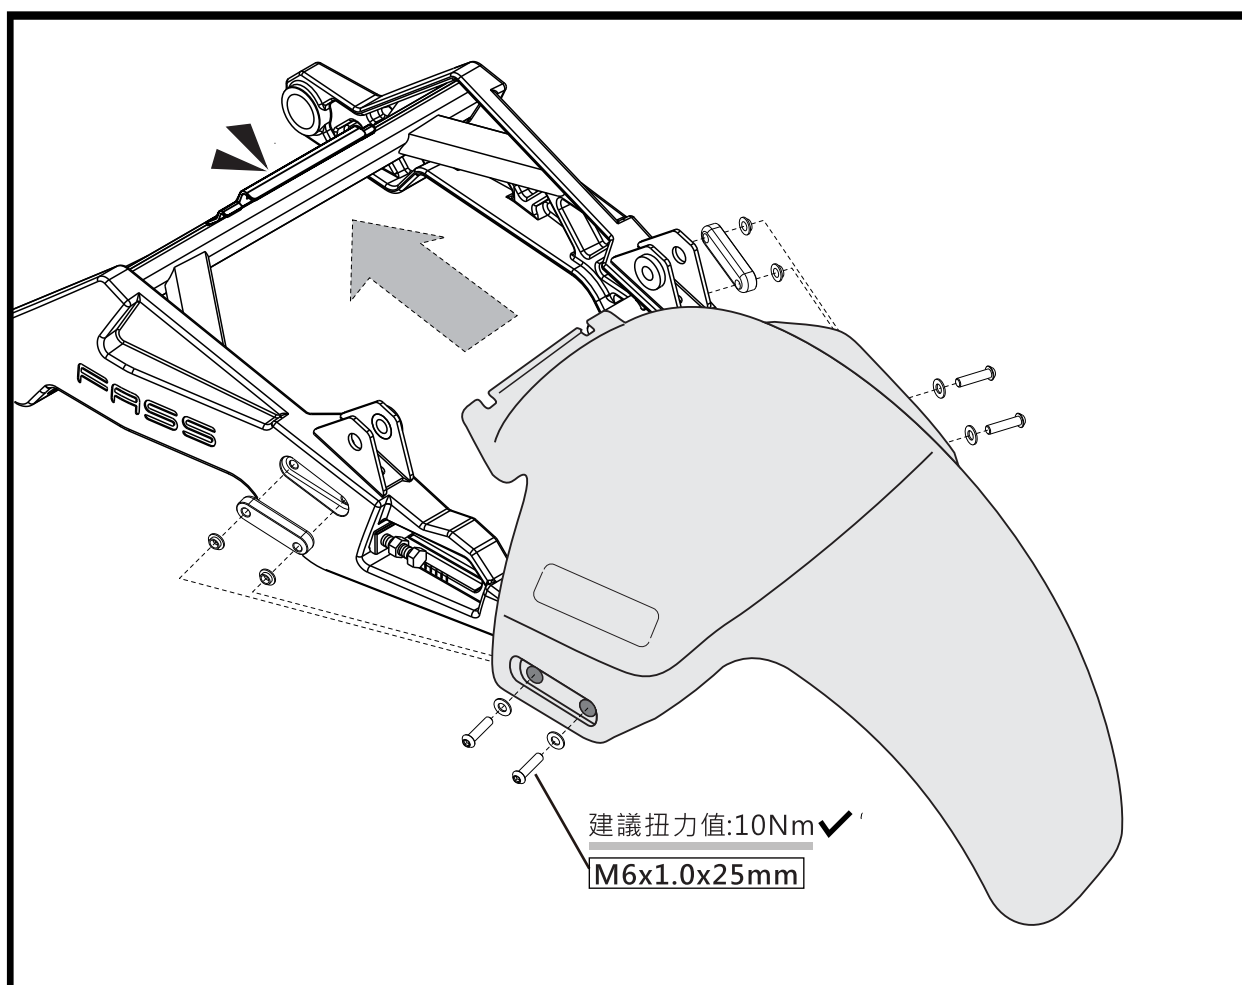



INSTRUCTION

THE TOMHAWK FORGED SWINGARM

2025.06.01 A

皮帶蓋固定支架-PULSE

P/N : 121 540 188

gogoro 原廠料號: GA462-DU0-10TW

適用車款：GOGORO PULSE

搭配零件：戰斧鍛造後搖臂

(另售) PULSE 皮帶內外護蓋

⚠ 注意

*改裝、非標準安裝或安裝於非專用機型，將會失去產品保固服務。

詳細保固政策請參考www.fass.com.tw


*安裝前請先檢查產品外觀，如發現瑕疵，請勿安裝，並立即與我們聯絡。

service@fass.com.tw

*清潔保養可使用一般中性清潔劑清洗，勿使用強酸性或強鹼性清潔劑。

*安裝時請務必參照說明書指示之扭力鎖附，以確保零件固定無脫落之虞。

零件：

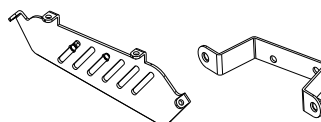

造型護板
Cover Plate
x 1

外蓋支架
Cover Bracket
x 1



U型夾片螺帽
M6x1.0
x 2




螺絲
M6x1.0x12mm
x 6




法蘭螺帽
M6x1.0
x 2

Step 1. 將護板對準搖臂下方缺口後鎖上。

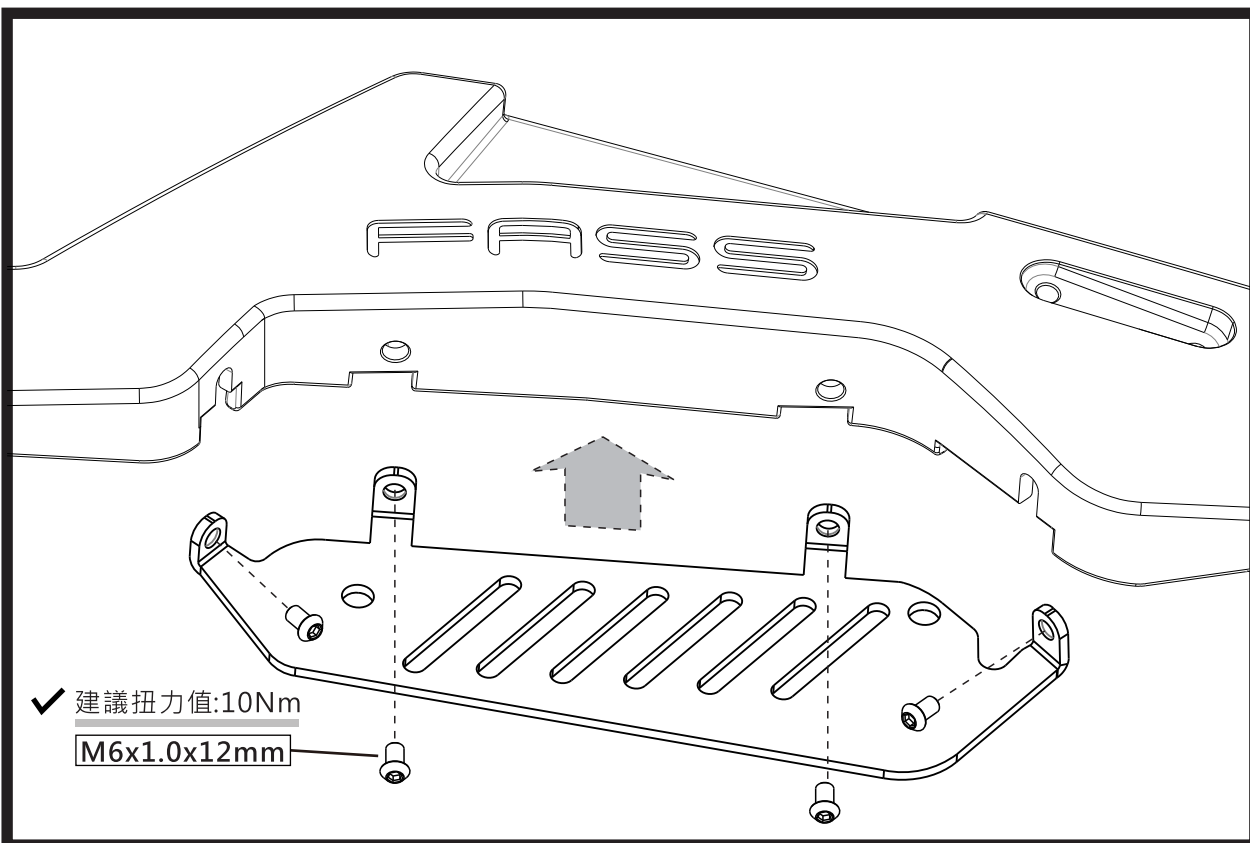

Step 2. 將夾片螺帽對準孔位後，將皮帶內護蓋鎖上。

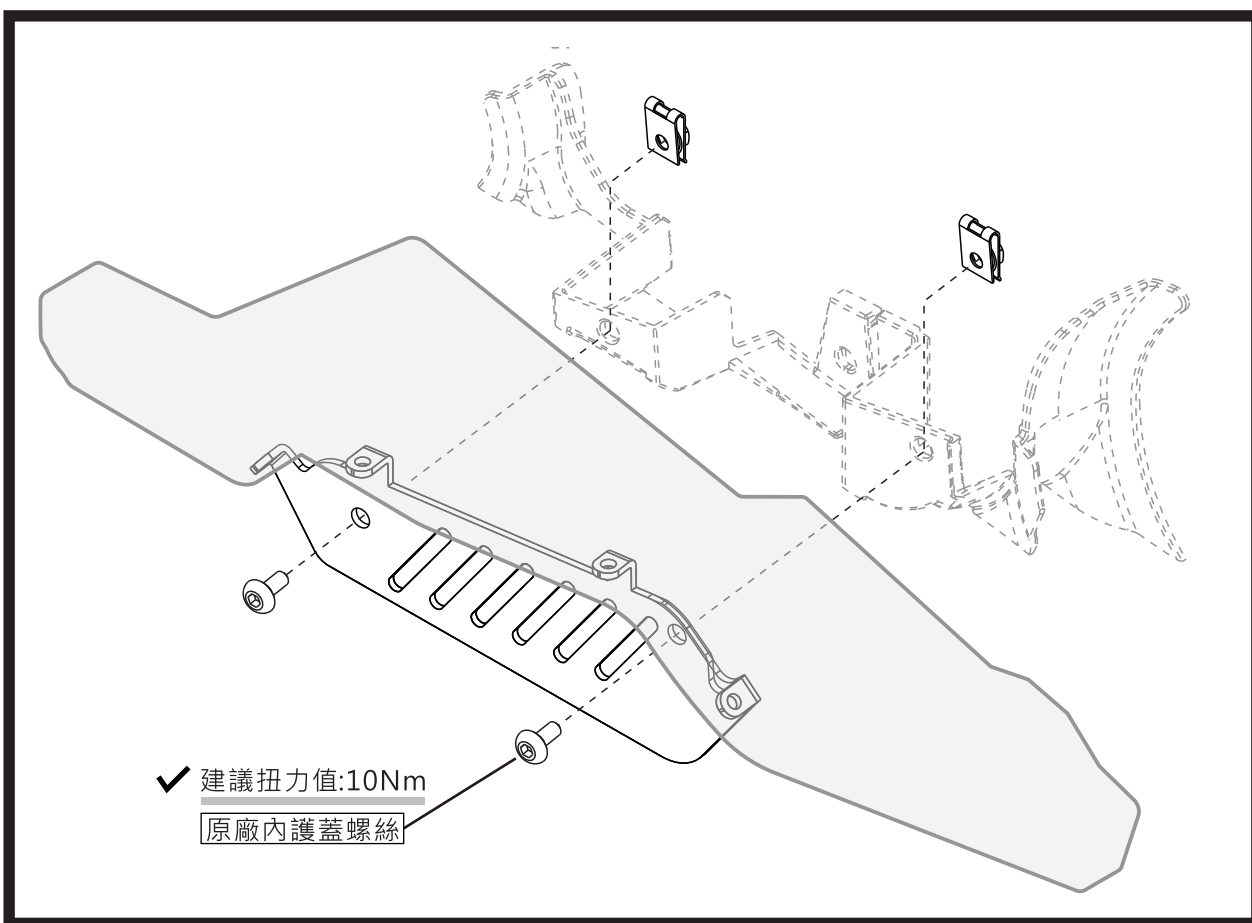

Step 3. 將外蓋支架調整至適當位置後鎖緊，將皮帶外蓋鎖上。

* 建議只在必要時使用，外蓋安裝後釋放中柱瞬間可能會有敲擊情況，不影響騎乘。

