



INSTRUCTION

THE TACTICAL WINDSHIELD

戰術型風鏡-PULSE

P/N : 121 410 020

gogoro 原廠料號: GA537-DU0-00TW

適用車款：GOGORO PULSE 全系列

*需搭配原廠零件安裝：前面板擴充工具包
(另售) 原廠料號：GA503-RU0-00TW

⚠ 注意

*改裝、非標準安裝或安裝於非專用機型，
將會失去產品保固服務。

詳細保固政策請參考www.fass.com.tw



*安裝前請先檢查產品外觀，如發現瑕疵，
請勿安裝，並立即與我們聯絡。

service@fass.com.tw

*清潔保養可使用一般中性清潔劑清洗，勿使用
強酸性或強鹼性清潔劑。

*安裝時請務必參照說明書指示之扭力鎖附，
以確保零件固定無脫落之虞。

零件：

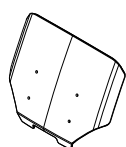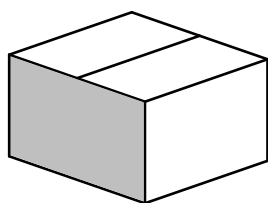

風鏡片
Windshield
x 1




風鏡片螺絲
M5x0.8-25mm
x 4




鋁台階墊片
Convex Spacer
x 4




橡膠墊片
Rubber Washier
x 4



風鏡螺母
Expansion Nut
x 4




外支架
Outer Bracket
x 1




外支架螺絲
M8x1.25-40mm
x 2




間隔管
Spacer Tube
x 2



橡膠飾環
Rubber Grommet
x 2




內支架
Inner Bracket
x 1




皿頭螺絲
M6x1.0-20mm
x 4

Step 1. 將日行燈上方車殼拆下，使用隨附的定位貼紙對準鑽兩個20mm的圓孔。

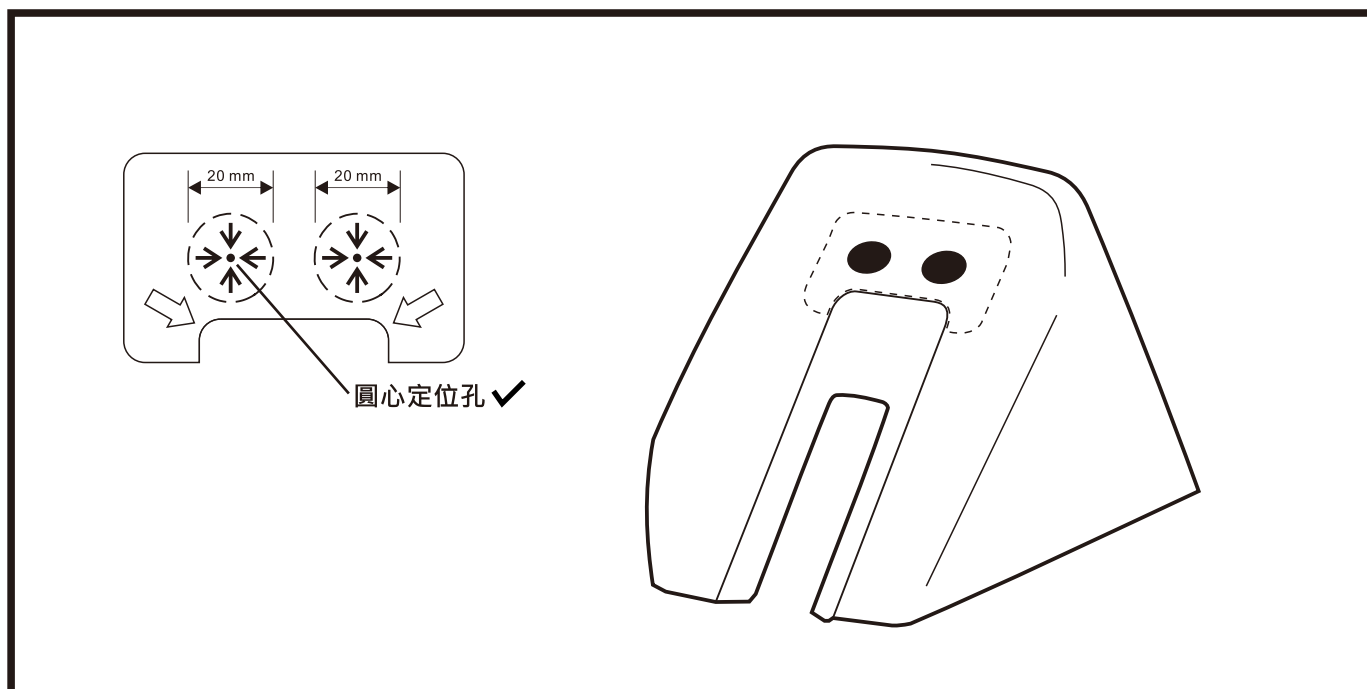

Step 2. 安裝好原廠前面板擴充工具包(*原廠另售)GOGORO 料號：GA503-RU0-00TW。


Step 3. 將內支架安裝至原廠前面板擴充工具包。

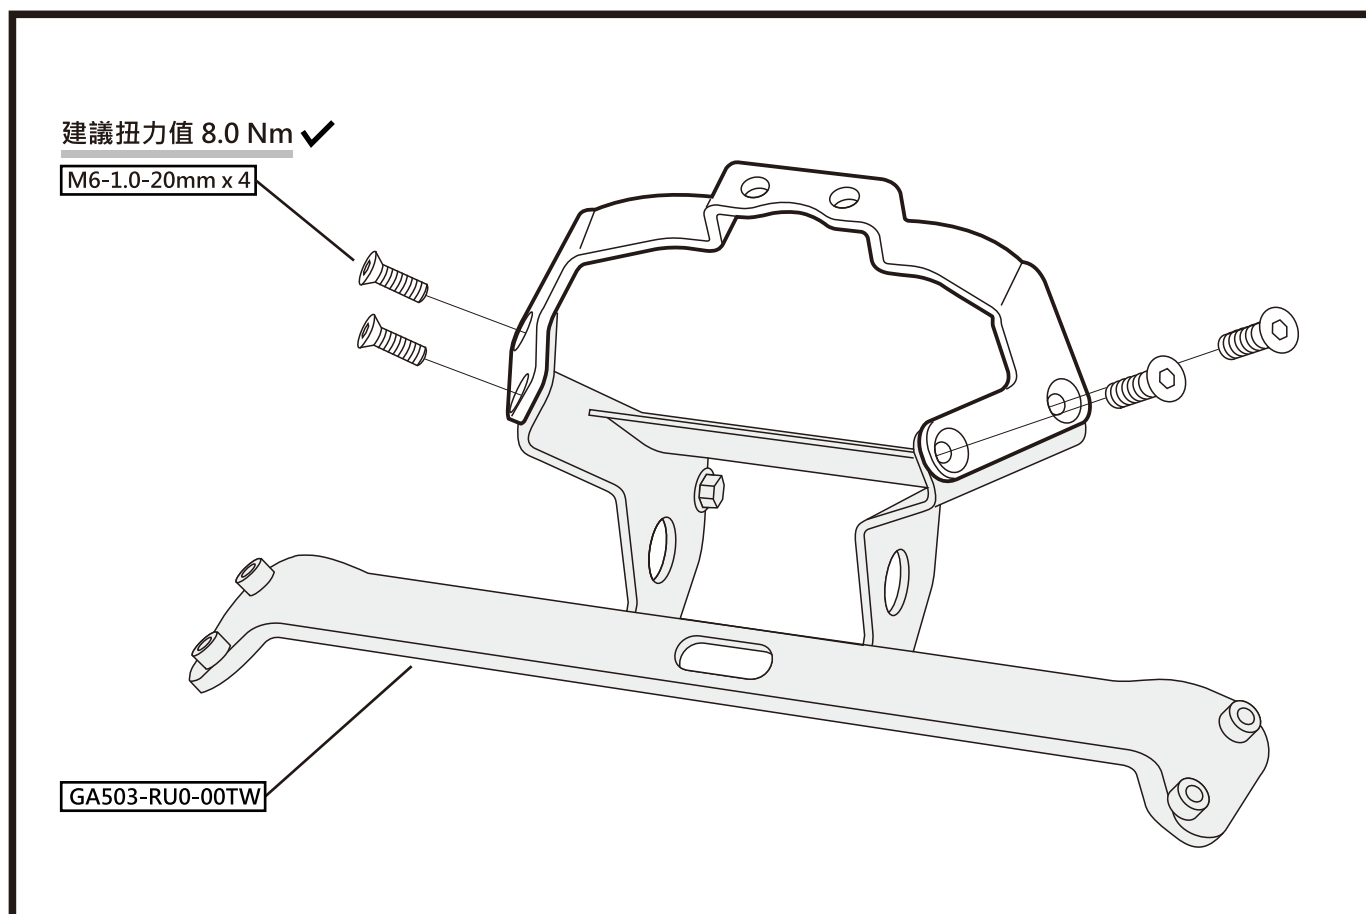

Step 4. 將橡膠飾環裝在鑽好的圓孔上後，將車殼裝回。

2025.06.10 B

Step 5. 將套筒穿過橡膠飾環後，將外支架鎖上。

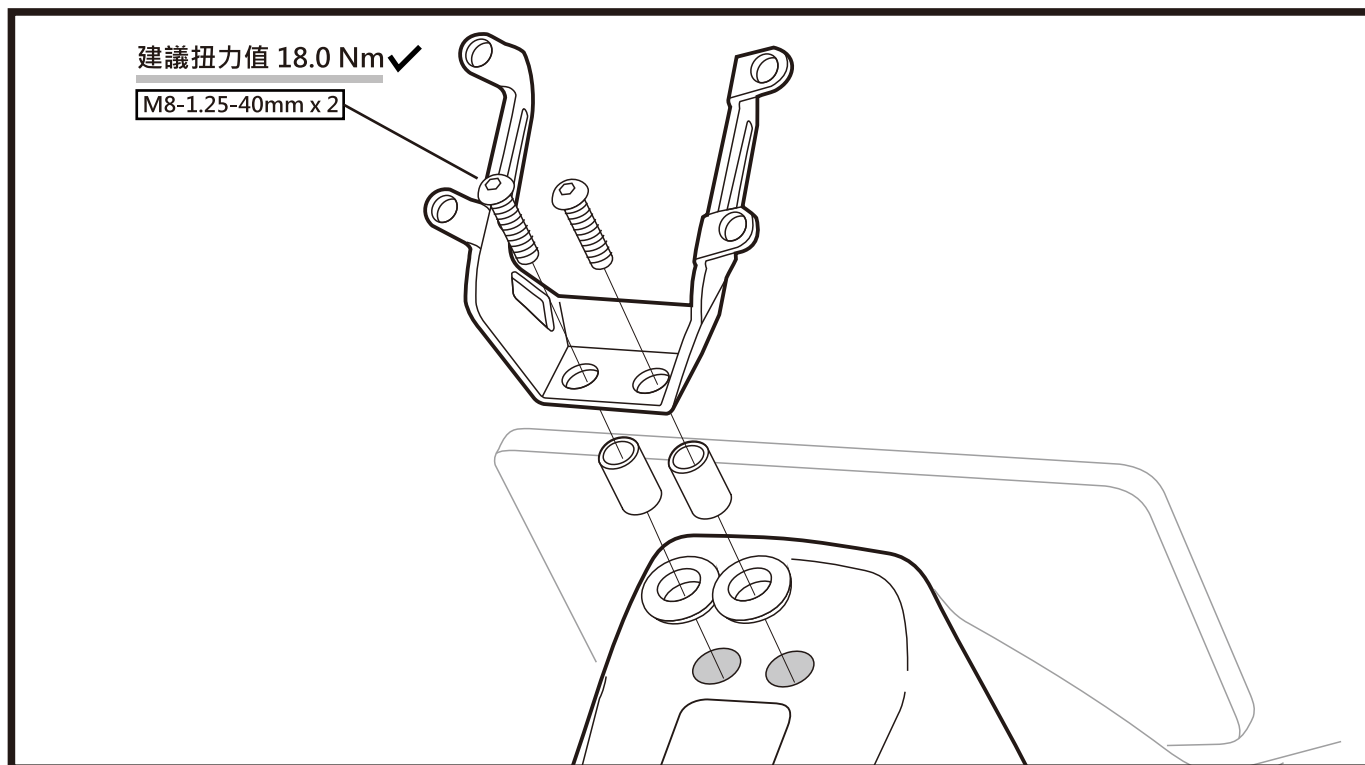

Step 6. 將鏡片螺絲依序配上鋁台階墊片及橡膠墊片後，穿過風鏡片並鎖上風鏡螺母。

Step 7. 將四支螺絲都鎖至與螺母末端齊平後裝上支架，壓緊風鏡片並旋緊6圈。

*風鏡螺母為消耗品，拆裝後建議更換新品。

