



INSTRUCTION

THE TACTICAL WINDSHIELD

戰術型風鏡-MMBCU

P/N : 112 410 088

適用車款 : SYM MMBCU

⚠ 注意

*改裝、非標準安裝或安裝於非專用機型，將會失去產品保固服務。

詳細保固政策請參考www.fass.com.tw



*安裝前請先檢查產品外觀，如發現瑕疵，請勿安裝，並立即與我們聯絡。

service@fass.com.tw

*清潔保養可使用一般中性清潔劑清洗，勿使用強酸性或強鹼性清潔劑。

*安裝時請務必參照說明書指示之扭力鎖附，以確保零件固定無脫落之虞。

零件：

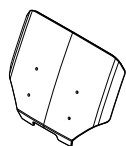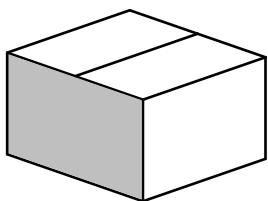

風鏡片
Windshield
x 1




風鏡片螺絲
M5x0.8-25mm
x 4




鋁台階墊片
Convex Spacer
x 4




橡膠墊片
Rubber Washer
x 4



風鏡螺母
Expansion Nut
x 4




外支架
Outer Bracket
x 1



外支架螺絲
M8x1.25-40mm
x 2



間隔管
Spacer Tube
x 2



橡膠飾環
Rubber Grommet
x 2



內支架
Inner Bracket
x 1




內支架螺絲
M6x1.0-16mm
x 2




墊片
Spacer
x 4

Step 1. 將前方向燈線組接頭斷開，並將前上飾蓋拆下。

Step 2. 將隨附之鑽孔定位模板貼紙，對準前上飾蓋反面之原廠模具基準格線外緣貼附。
 確認位置後標記孔心，並鑽出兩個 $\text{Ø}20\text{ mm}$ 圓孔。

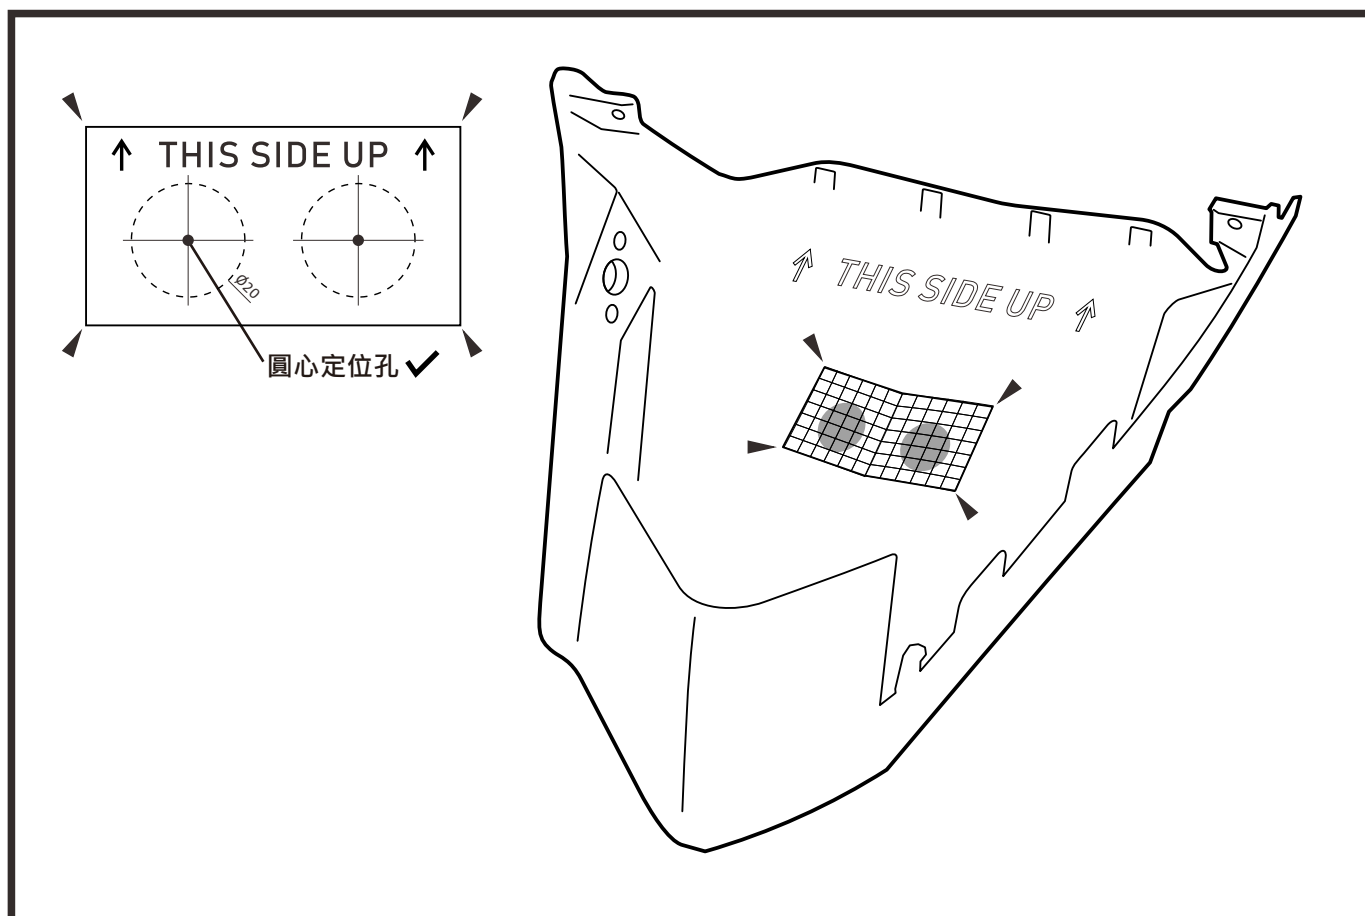


Step 3. 整理方向燈線組走向後，將內側支架安裝至前上飾蓋下方之原廠預留安裝孔位。

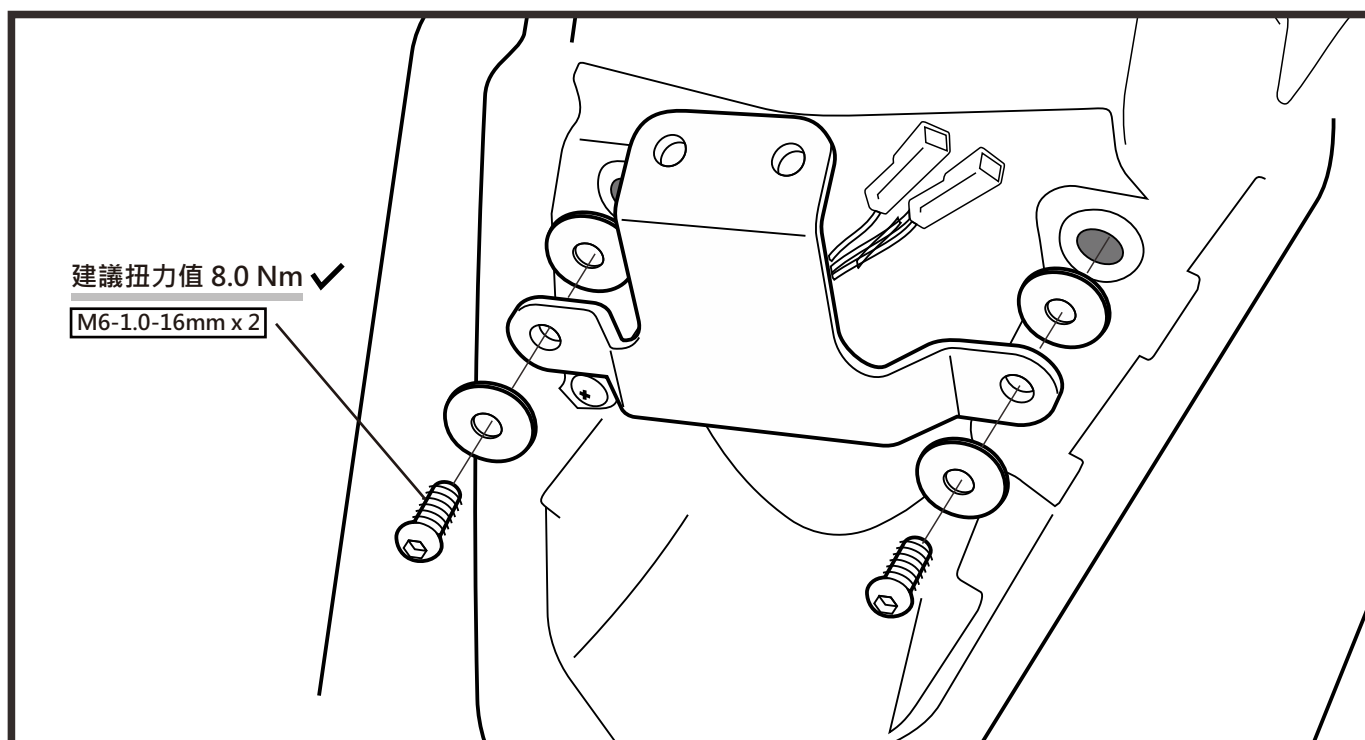

Step 4. 將橡膠護孔環裝入已鑽孔位，接回方向燈線組，並將前上飾蓋裝回車身。


2026.05.14 B

Step 5. 將鋁合金套筒穿過橡膠護孔環後，鎖上外側支架。

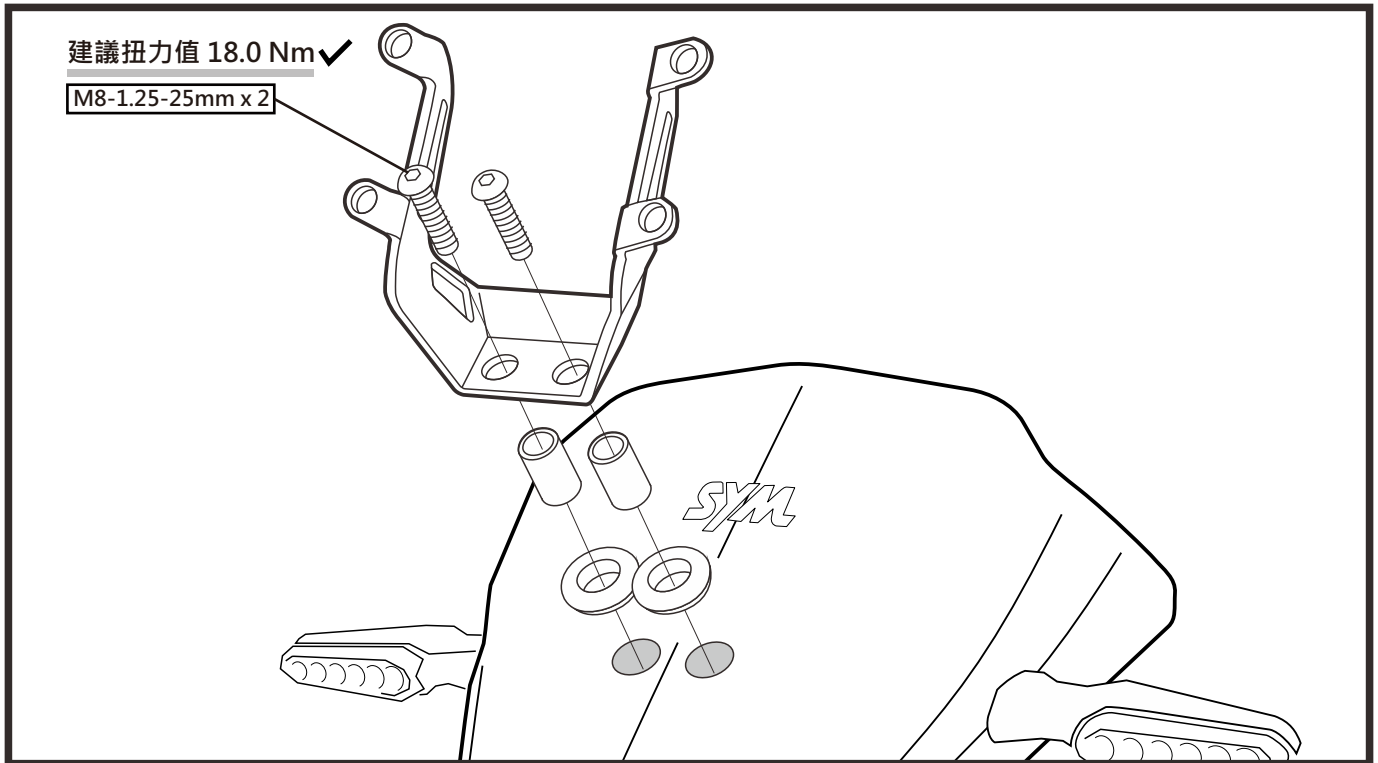

Step 6. 將鏡片螺絲依序裝入鋁製階梯墊片與橡膠墊片後，穿過風鏡片並鎖上橡膠膨脹螺母。

Step 7. 將四支螺絲先鎖至螺絲末端與橡膠膨脹螺母末端齊平，再將風鏡片安裝至支架，並將四支螺絲平均旋緊 6 圈。

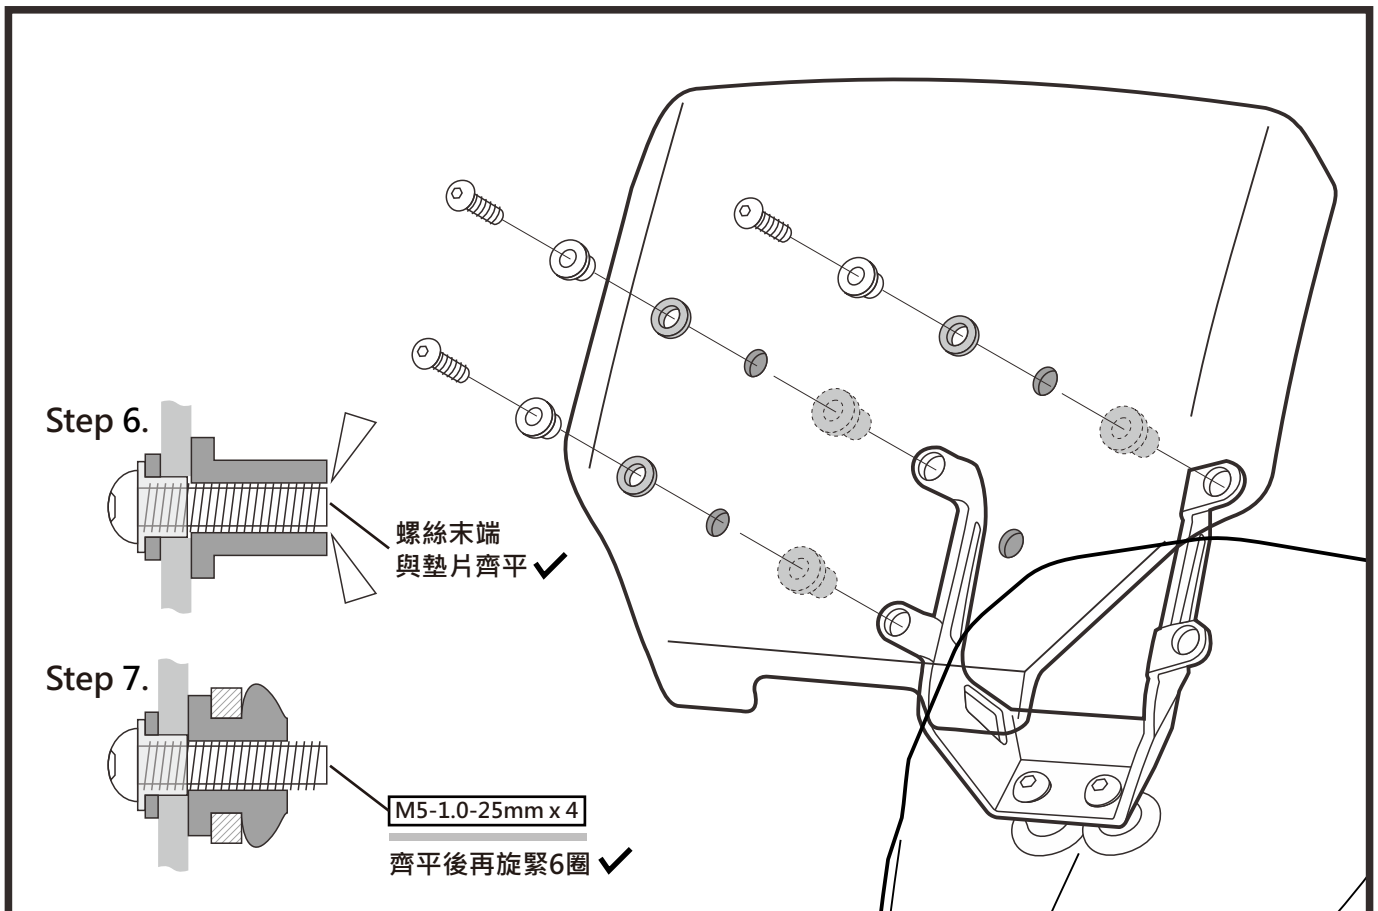

*風鏡螺母為消耗品，拆裝後建議更換新品。