



INSTRUCTION

CAPSULE MIRRORS

2016.10.25A

膠囊造型後視鏡

S/N : 196 110 1**

適用機型：GOGORO(2015~)

零件：

後視鏡本體*2

鏡桿及固定螺絲*2

鏡桿固定螺帽*2

⚠ 注意


*改裝、非標準安裝或安裝於非專用機型，
將會失去產品保固服務。
詳細保固政策請參考www.fass.com.tw

⚠ 注意

*安裝前請先檢查產品外觀，如發現瑕疵，
請勿安裝，並立即與我們聯絡。
service@fass.com.tw

🔧 安裝

1. 移除原廠後視鏡。
2. 將鏡桿螺絲卸下。
3. 使用鏡桿螺絲將後視鏡本體固定於鏡桿上(建議扭力值: 8N-m)請注意左右邊的LOGO方向。
4. 將鏡桿固定螺帽裝上原廠固定座，暫時不要鎖緊。
5. 將鏡桿穿過橡膠飾蓋後插入固定螺帽，調整至適當角度後鎖緊螺帽(扭力值:20N-m)
6. 將橡膠飾蓋上緣卡入固定螺帽凹槽並調整至適當位置。
7. 將後視鏡本體調整至適當角度。

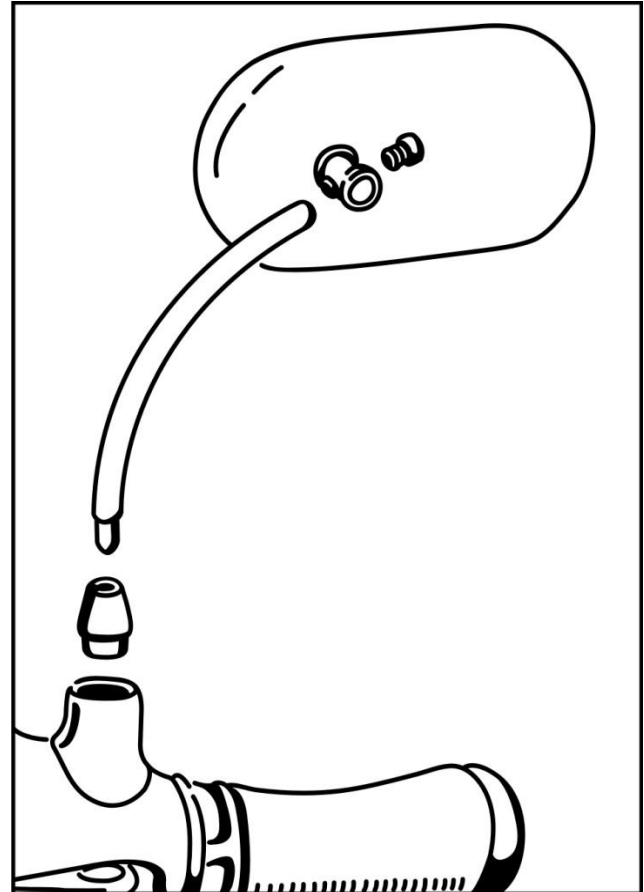

CAPSULE MIRRORS

⚙ 保養

*以乾淨軟布及清水擦拭表面，
特別髒汙可搭配中性清潔劑輕拭。

⚠ 注意

*使用強酸/鹼清潔劑將會損壞表面塗裝。