



INSTRUCTION

CAPSULE MIRRORS - 2

2017.10.16A

膠囊造型後視鏡-2
S/N : 197 110 1XX

適用機型 : GOGORO2(2017~)

零件：
後視鏡本體*2
鏡桿及固定螺絲*2
六角固定螺帽*2

⚠ 注意


*改裝、非標準安裝或安裝於非專用機型，
將會失去產品保固服務。
詳細保固政策請參考www.fass.com.tw

⚠ 注意

*安裝前請先檢查產品外觀，如發現瑕疵，
請勿安裝，並立即與我們聯絡。
service@fass.com.tw

🔧 安裝

1. 移除原廠後視鏡。
2. 將鏡桿螺絲卸下。
3. 使用鏡桿螺絲將後視鏡本體固定於鏡桿上
*注意LOGO角度 (建議扭力值: 8N-m)。
4. 將鏡桿穿過原有橡膠飾蓋後，將六角螺帽往上旋轉到底。
5. 將整組鏡桿插入車上固定孔，往下旋轉到底後反轉調整至適當角度。
6. 使用工具將六角螺帽往下鎖緊(扭力值:20N-m)
6. 將橡膠飾蓋往下移動，蓋住六角螺帽並調整至適當位置。
7. 將後視鏡本體調整至適當角度。

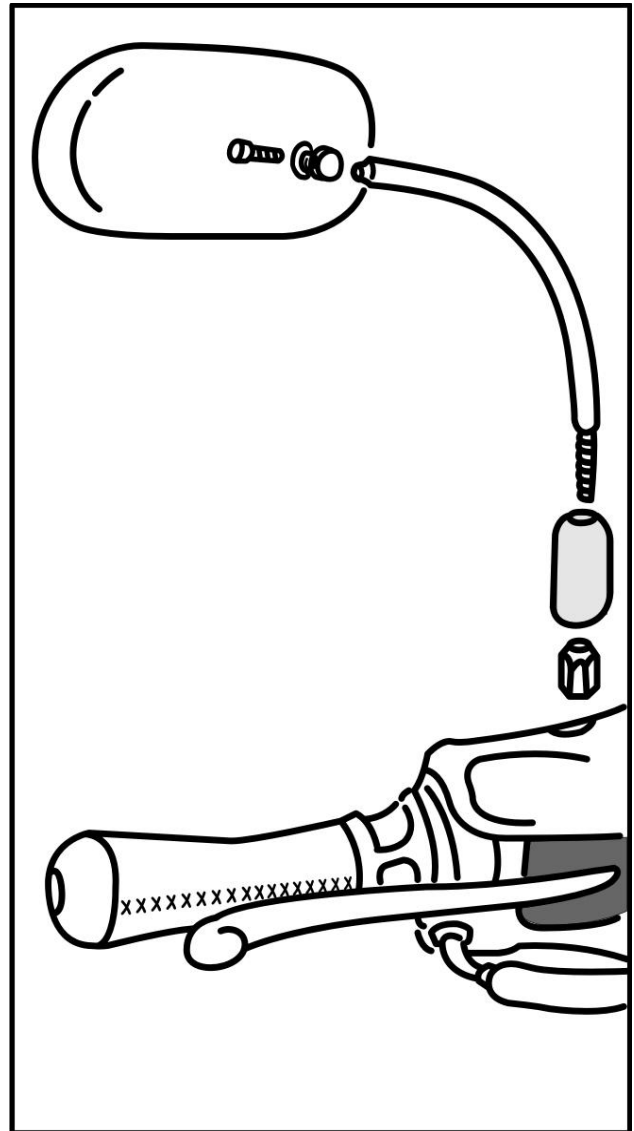

CAPSULE MIRRORS - 2

⚙ 保養

*以乾淨軟布及清水擦拭表面，
特別髒汙可搭配中性清潔劑輕拭。

⚠ 注意

*使用強酸/鹼清潔劑將會損壞表面塗裝。